Climatizadores*
CL07F/CL07R

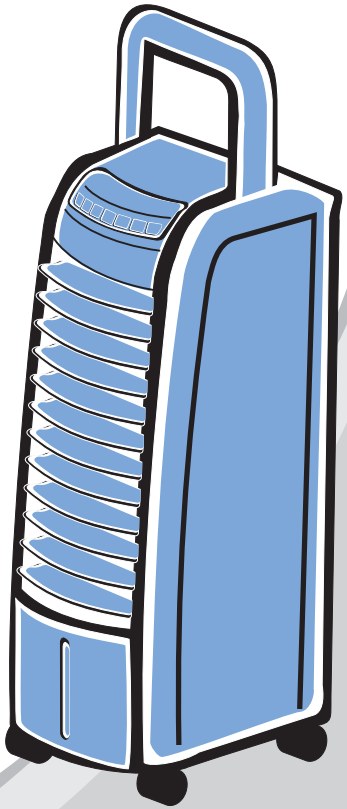

Manual de Instruções

Pensando em você

Electrolux

*Este manual é aplicável aos climatizadores que não possuem a função ‘‘Purificar’’ (basta conferir se esta função aparece no painel do climatizador).

Manual do Usuário

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado do seu Climatizador.

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futuras referências. Em caso de dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor:

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Electrolux

3004 8778 - Capitais e Regiões Metropolitanas.

0800 728 8778 - Demais Localidades.

Consulte nosso site na Internet www.electrolux.com.br, nele você poderá encontrar informações sobre acessórios originais Electrolux, assim como informações de manuais e catálogos de toda a linha de aparelhos Electrolux.

IMPORTANTE

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux.

A etiqueta de identificação onde estão as informações do código, modelo, fabricante e outras, será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso seu Climatizador necessite de reparo. Não retire-a do local onde está adesivada.

Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.

Este aparelho não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso deve ser entregue ao centro de coleta seletiva para reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos.

Índice

Segurança 02
Descrição do Climatizador 04
Instalação 04
Como Usar 05
Limpeza e Manutenção 08
Solução de Problemas 10
Especificações Técnicas 11
Diagramas Elétricos 12
Certificado de Garantia 14

1. Segurança

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Para o Usuário/Instalador

Este aparelho deve ser reparado apenas por técnicos especializados.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Para evitar choque elétrico, desligue o Climatizador da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.

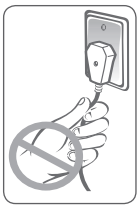

Nunca desligue o Climatizador da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Desligue-o puxando pelo plugue. Não prenda, torça ou amarre o cabo de alimentação e não tente consertá-lo.

O plugue atende a nova regulamentação da NBR. Verifique se a tomada está no novo padrao. Os pinos dos plugues possuem 4,0mm no modelo CL07F e 4,8mm no modelo CL07R

Se o cabo de alimentação for danificado, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux para providenciar a substituição a fim de evitar riscos.

Para evitar choque elétrico, não opere o aparelho com as mãos molhadas.

Retire o cabo de alimentação da tomada se não for utilizar o Climatizador por um longo período.

Conecte o seu Climatizador a uma tomada exclusiva e não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).

Para evitar ferimentos ou danos materiais, não coloque objetos estranhos nas entradas ou saídas de ar.

Não instale o Climatizador em locais que contenham gases inflamáveis ou explosivos e não o deixe exposto sob a incidência direta dos raios solares por muito tempo.

Para evitar a queda do aparelho, instale-o em um local plano.

Este aparelho foi desenvolvido apenas para uso interno. Não exponha o Climatizador às intempéries e não o guarde em locais com muita umidade, pois ele possui componentes eletrônicos e seu funcionamento pode ser prejudicado.

Nunca coloque objetos sobre o Climatizador e não cubra as saídas de ar.

Depois de encher o tanque de água, não balance ou incline o aparelho, pois o excesso de água na gaveta ou derramamentos de água podem modificar o acabamento do seu piso/assoalho, ficando o usuário responsável pelas despesas decorrentes da falta de habilidade no uso deste aparelho. Para movê-lo, empurre-o com cuidado para evitar transbordamento. Não empurre-o para o lado para evitar a queda do aparelho.

Para evitar acidentes, não deite o aparelho. Se o aparelho for inclinado com água dentro, retire o cabo de alimentação da tomada e aguarde 24 horas para religá-lo.

Não deixe o aparelho encostado na parede ou cortinas e outros objetos, pois isso pode bloquear o fluxo de ar e prejudicar o rendimento.

Durante o uso, não bata no corpo do aparelho, pois poderá causar o desligamento automático. Neste caso, reinicie-o.

Nunca use o Climatizador em um ambiente úmido. Não o utilize no banheiro ou em locais que tenham água para evitar que o aparelho fique encharcado. Não use o aparelho próximo à banheiras, pulverizadores ou piscinas.

Mantenha outros objetos a pelo menos 1,5 metros da parte frontal, traseira e das laterais do aparelho.

Seu aparelho possui um controle remoto como acessório. Não deixe crianças brincarem com o controle, pois existe pequenas peças destacáveis. O controle remoto não é brinquedo e deve ser utilizado para sua comodidade.

⚠ ATENÇÃO

Para evitar superaquecimento não obstrua a saída do aquecedor. Além disso, o aquecedor não deve ser colocado imediatamente abaixo da tomada de saída.

⚠ IMPORTANTE

Este aparelho não é equipado com um dispositivo de controle de temperatura do ambiente. Não use em ambientes pequenos quando estes estão ocupados por pessoas sem capacidade de evacuar a sala sozinhas, a menos que estejam sob constante supervisão.

2. Descrição do Climatizador

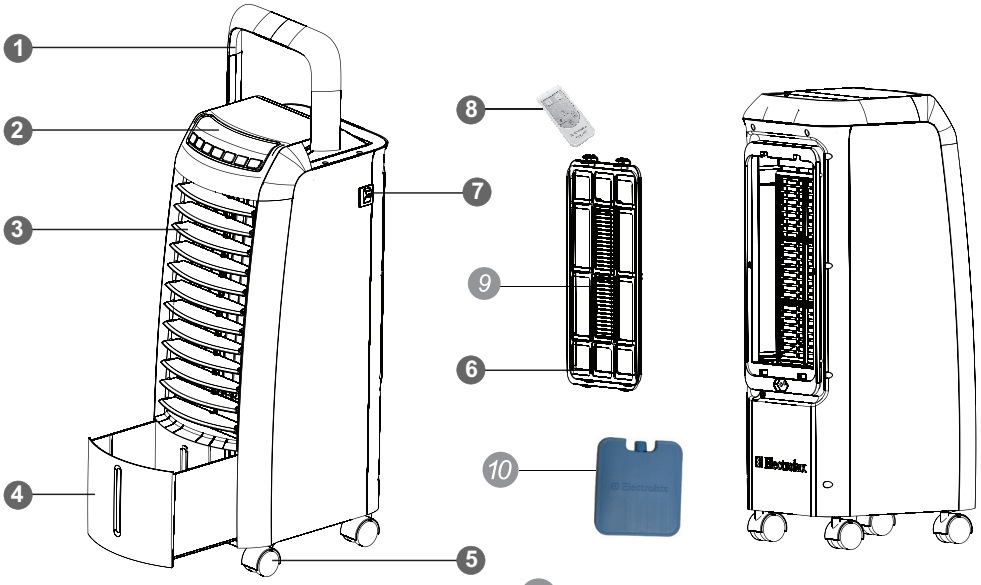

1. Alça para transporte
2. Painel de controle
3. Aletas horizontais
4. Gaveta para água
5. Rodízios
6. Filtro para pó
7. Botão Liga/Desliga (somente para o modelo CL07R)
8. Controle remoto
9. Filtro HEPA (vendido separadamente como acessório)
10. Caixa de gelo (vendida separadamente)

3. Instalação

1 Abra a caixa da embalagem e retire o Climatizador.

2 Certifique-se de que você tem espaço suficiente para a montagem dos rodízios. Para evitar riscos, deite o aparelho sobre um local plano e sobre uma superficie macia (toalha, pano).

3 Não ligue o Climatizador sem que os rodízios estejam instalados.

4 O controle remoto e os rodízios estão dentro do isopor®. Retire-os e retire o isopor®.

Figura 1

5 Deite o Climatizador sobre uma superfície protegida para facilitar a montagem. Os dois rodízios com freio devem ser fixados na parte traseira. Para montar os rodízios no aparelho pressione a haste de metal dos rodízios para dentro dos furos que estão localizados na base, pressione o rodízio até o final do curso da haste de metal. Proceda da mesma forma para os 4 rodízios, conforme Figura 1. Todos os rodízios devem ficar com a mesma altura após montados para haver nivelamento do produto. Caso necessário, ajuste a montagem dos rodízios para concluir o nivelamento.

6 Volte o aparelho para a posição normal.

7 Não há necessidade de retirar os filtros para encher a gaveta para água.

8 Abra a gaveta e coloque água limpa (potável) até atingir a indicação máxima de água. Feche a gaveta e seque qualquer resíduo de água que seja derramada fora da gaveta. Caso tenha dificuldade para incluir a gaveta na posição correta, leia o tópico Limpeza e Manutenção.

9 Conecte o cabo de alimentação na tomada.

IMPORTANTE

Se o nível de água estiver abaixo do MÍNIMO, a função Umidificar não funcionará, o produto emitirá um bip de alerta e a tecla Umidificar ficará piscando. Pressione a tecla Umidificar para que a tecla pare de piscar. Para reiniciar a função Umidificar, reabasteça a gaveta para água.

Instalacão Elétrica

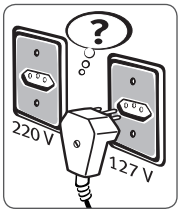

Antes de ligar o seu Climatizador, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde será ligado é igual à indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo de alimentação) ou na etiqueta de identificação.

⚠ ATENÇÃO

Tenha cuidado para não encher demasiadamente a gaveta com água, pois poderá causar transbordamento e escorrimento de água no chão.

Caso você deseje reabastecer a gaveta com água, aguarde pelo menos 10 minutos com a Função Umidificar desligada para evitar que escorra água do filtro para fora do aparelho.

Caso necessite remover a gaveta e esta ainda contenha água, remova-a cuidadosamente para que não haja derramento de água para fora da gaveta.

Ao abrir a gaveta de água o aparelho pode desiquilibrar; portando, segure o aparelho com uma das mãos e com a outra retire a gaveta.

O plugue atende a nova regulamentação da NBR. Verifique se a tomada está no novo padrão. Os pinos dos plugues possuem 4,0mm no modelo CL07F e 4,8mm no modelo CL07R.

Tenha cuidado para que o Climatizador não fique apoiado sobre o cabo de alimentação.

Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do aparelho ou, para maiores informações, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

Os fios da tomada onde será ligado o seu Climatizador devem ser de cobre e instalados de acordo com a NBR5410. Verifique se a variação máxima admissível da tensão no local de instalação, está conforme tabela abaixo.

Variação Admissível de Tensão*		
Tensão (V)	***Mínima (V)***	***Máxima (V)***
127	116	133
220	201	231

* Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 2200 VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

⚠ ATENÇÃO

Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro.

Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um eletricista de sua confiança.

Os benefícios do novo padrão de tomada são:

- ***Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;***
- ***Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;***
- ***Diminuição das perdas de energia.***

Lembramos, ainda, que para aproveitar o avanço e a segurança da nova padronização, é necessário o aterramento da tomada, conforme a norma de instalações elétricas NBR 5410 da ABNT.

Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área.

4. Como Usar

Características

Climatizador/Umidificador

Este aparelho pode funcionar como um Climatizador e pode funcionar como Umidificador, tornando o ambiente mais agradável e com a sensação de frescor.

Velocidades de Ventilação e Timer Programável

Três velocidades de ventilação (baixa, média e alta) e timer programável por até 8 horas.

Indicador Sonoro
Emite sinais sonoros para informar que a programação foi aceita.

Filtragem do Ar
Este aparelho possui um sistema de filtragem composto por filtro para pó. Este filtro retém as partículas maiores do ar lançado pela parte frontal do aparelho.

Como utilizar o Controle Remoto

Para programar o Climatizador, aponte o controle remoto para o painel de controle do aparelho. O controle remoto opera o aparelho até uma distância de 3 metros quando apontado para o receptor de sinal e desde que não haja nenhuma interferencia de móveis ou outro obstáculo entre o controle e o produto. Quando as baterias estiverem fracas, a distância poderá ser menor.

A bateria não é fornecida com o produto. É necessário adquirí-la e instalá-la antes do uso. Para que o controle remoto funcione, é necessário que seja adquirida uma **bateria modelo CR2032 de 3V, com 20mm de diâmetro e 3mm de espessura**. Para montagem da bateria veja a instrução na parte de trás do Controle Remoto.

Quando substituir a bateria, descarte-a sem carga em um local adequado.

Cuidados

- Certifique-se de que não há obstáculos (como cortinas e portas) entre o controle remoto e o receptor, pois, se houver, não será possível programar o aparelho.
- Não derrube o controle remoto, pois poderá danificá-lo.
- Mantenha o controle remoto distante de líquidos.
- Proteja o controle remoto contra altas temperaturas e exposição ao sol.
- Se o receptor do sinal infravermelho na unidade interna é exposto diretamente à luz do sol, o Climatizador poderá não funcionar corretamente. Utilize cortinas nas janelas para proteger o receptor.
- Se outros eletrodomésticos estiverem causando interferência no funcionamento do controle remoto, troque-os de lugar.

Observações:

1. Quando for necessária a substituição, não utilize bateria velha ou diferente da especificada, pois poderá prejudicar o funcionamento do controle remoto.
2. Se você não for utilizar o aparelho por algumas semanas, retire a bateria, pois o vazamento do ácido da bateria pode danificar o controle remoto.
3. A vida útil de uma bateria, em condições normais de uso, é de aproximadamente 6 meses.
4. Substitua a bateria se o indicador de transmissão estiver falhando.
5. Uma bateria velha, que não for mais utilizada, deve ter descarte em local apropriado. Baterias são feitas de substancias chamadas “metais pesados”, que se não forem descartados em locais apropriados causam dano ao meio ambiente. Não jogue as baterias em lixo comum. Na embalagem da bateria que você adquiriu existe informações a respeito do local adequado para o descarte.

Painel de Controle / Controle Remoto

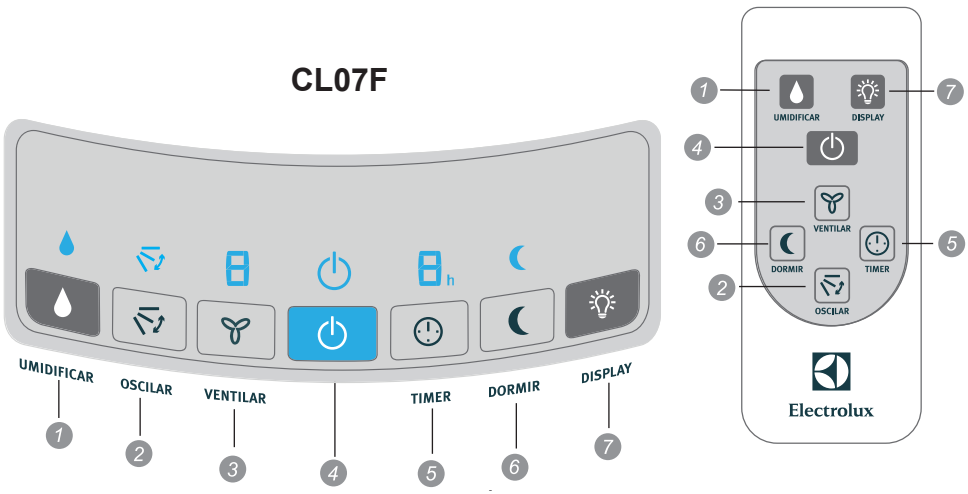

CL07R

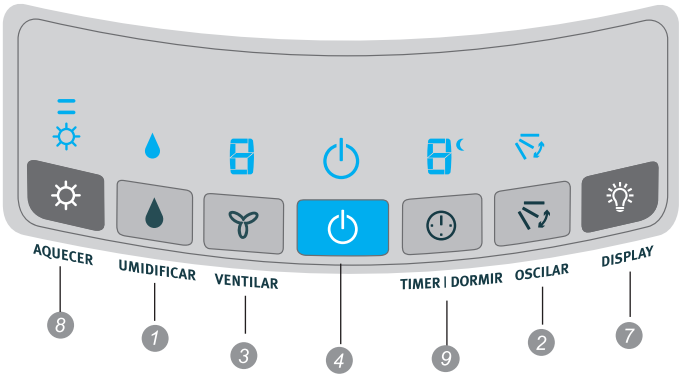

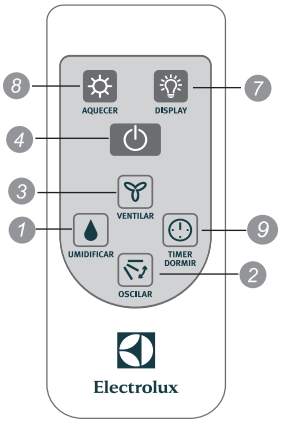

1 Tecla UMIDIFICAR

Pressione a tecla Umidificar para selecionar o modo Umidificar. Os indicadores de aparelho ligado e da função umidificação acendem no painel. Para desligar a função Umidificar, pressione a tecla novamente.

2 Tecla OSCILAR

Quando a tecla Oscilar é pressionada, as aletas verticais se movimentam, direcionando alternadamente o ar para a direita e para a esquerda (*Swing*).

Para cancelar a função, pressione a tecla novamente.

3 Tecla VENTILAR

Cada vez que a tecla é pressionada a velocidade de ventilação é alterada nas velocidades 1 (baixa), 2 (média) e 3 (alta), nesta sequencia. O indicador de velocidade acende no painel, indicando a velocidade programada.

4 Tecla ⏻ (STANDBY)

Pressione a tecla (*Standby*) para iniciar o funcionamento e pressione-a novamente para colocar o aparelho em modo *Standby*. Para o modelo CL07R (reverso), é possível desligar o aparelho utilizando o botão LIGA/DESLIGA, localizado na lateral do aparelho.

5 Tecla TIMER (somente no modelo CL07F)

Pressione a tecla para programar o tempo de funcionamento da programação escolhida. Cada vez que a tecla é pressionada o ajuste do timer é feito na seguinte sequência:

→ 1h → 2h → 4h → 8h → Desliga **automaticamente as funções que estavam programadas**

O visor do Timer informa o tempo selecionado. Para alterar a velocidade de ventilação, pressione a tecla . Ao final do tempo programado, o Climatizador desliga automaticamente as funções que estavam programadas.

Para cancelar a função, pressione a tecla novamente até que o ícone da função apague no painel.

⚠ ATENÇÃO

Quando a função Timer é programada, não é possível selecionar a função Dormir.

6 Tecla DORMIR (somente no modelo CL07F)

Pressione a tecla Dormir para acionar a função Dormir. Se a velocidade de ventilação programada é a 3, o aparelho funciona 1 hora nesta velocidade, 1 hora em velocidade 2, 1 hora em velocidade 1 e, em seguida, desliga automaticamente.

Se a velocidade de ventilação programada é a 2, o aparelho funciona 1 hora nesta velocidade, 1 hora em velocidade 1 e, em seguida, desliga automaticamente.

Se a velocidade de ventilação programada é a 1, o aparelho funciona 1 hora nesta velocidade e, em seguida, desliga automaticamente.

Os indicadores de aparelho ligado e da função Dormir acendem no painel, o indicador de ventilação exibe a velocidade em andamento e o indicador do Timer informa o tempo (em horas) que o Climatizador ficará em funcionamento.

Para cancelar a função Dormir, pressione a tecla ou .

⚠ ATENÇÃO

Quando a função Dormir é programada, não é possível selecionar a função Timer.

7 Tecla DISPLAY

Pressione esta tecla para apagar ou acender os indicadores do painel. Quando esta tecla é acionada, apenas o indicador permanece aceso.

Se qualquer tecla for pressionada, os indicadores acendem indicando o modo em funcionamento e, após 10 segundos, apagam novamente.

8 Tecla AQUECER (somente no modelo CL07R)

Pressione uma vez a tecla para selecionar o modo Aquecer no nível 1.

Para selecionar o nível 2 de aquecimento, pressione a tecla novamente.

Para desligar a função Aquecer, pressione a tecla mais uma vez.

IMPORTANTE

Quando ligar a função AQUECER pela primeira vez, o aparelho poderá produzir durante as primeiras horas de funcionamento odores característicos.

Ligue a função aquecer no nivel 2 de aquecimento (mais quente) durante aproximadamente 2 horas, para que o odor seja eliminado gradativamente.

⚠ ATENÇÃO

A função Aquecer não funciona com a velocidade 1 de ventilação.
Quando a função Aquecer é programada, não é possível selecionar as funções Umidificar e/ou Dormir.

9 Tecla TIMER/DORMIR (somente no modelo CL07R)

Pressione esta tecla para programar o tempo de funcionamento. Cada vez que a tecla é pressionada o ajuste do timer é feito na seguinte sequencia:

→ 1h → 2h → 4h → 8h → ☾ → Desliga automaticamente as funções que estavam programadas

O visor do Timer informa o tempo selecionado.

Para alterar a velocidade de ventilação, pressione a tecla .

Ao final do tempo programado, o Climatizador desliga automaticamente.

Pressionando a tecla uma quinta vez, você seleciona a função Dormir, que funciona da mesma forma que para o modelo CL07F (veja a descrição desta função acima - Programando a Função Dormir).

Para cancelar a função Timer/Dormir, pressione a tecla novamente.

⚠ ATENÇÃO

Quando a função Timer é programada, não é possível selecionar a função Dormir.

Quando a função Dormir é programada, não é possível selecionar as funções Timer e Aquecer.

Ligando o Climatizador

Verifique se a tensão da rede é compatível com a do aparelho. Conecte o plugue na tomada: o painel permancecerá apagado.

Pressione o botão LIGA/DESLIGA na lateral do aparelho. O aparelho emitirá um sinal sonoro e o painel permanecerá apagado.

Pressione a tecla (*Standby*) para iniciar o funcionamento na programação padrão, com velocidade de ventilação 3.

O indicador de aparelho ligado acende no painel e o indicador de ventilação exibe o número 3.

Desligando os Sinais Sonoros

Para desativar os sinais sonoros emitidos durante a programação, mantenha as teclas (Aquecer) e (Ventilar) no modelo **CL07R** ou as teclas (Umidificar) e (Ventilar) no modelo **CL07F** pressionadas por 3 segundos. O aparelho continua funcionando normalmente, sem os sinais sonoros.

Para ativar sinais sonoros novamente, mantenha as mesmas teclas pressionadas por 3 segundos.

5. Limpeza e Manutenção

⚠ ATENÇÃO

Antes de executar qualquer limpeza ou manutenção, retire o cabo de alimentação da tomada.

IMPORTANTE

Depois de um longo tempo de uso, o filtro para pó fica sujo, o que pode afetar o volume de ar e a eficiência da remoção de poeira. Por isso, recomendamos a limpeza a cada 15 dias.

Se o aparelho está sendo utilizado em um local com muito pó, faça a limpeza com mais frequência.

Limpeza geral

Nunca use produtos de limpeza como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, detergentes, ácidos, vinagres e produtos químicos ou abrasivos para limpar o Climatizador.

Não utilize palha de aço, pós abrasivos e substâncias corrosivas, pois estes produtos podem causar riscos permanentes.

Limpeza do filtro para Pó

1 Retire o conjunto filtro para pó do aparelho e lave-o em água corrente com detergente neutro, utilizando uma escova macia ou um pano.

2 Se o Climatizador será usado logo em seguida, reinstale os filtros. Se o aparelho ficará fora de uso por algum tempo, seque o filtro ao sol antes de reinstalá-los.

3 Não utilize escovas com cerdas grossas para a lavagem do filtro.

4 Se os filtros estiverem ligeiramente gastos, eles podem ser usados normalmente.

Limpeza da gaveta para água

1 Retire a gaveta para água puxando-a.

2 Antes que a gaveta saia totalmente, levante-a para liberar a trava localizada embaixo da gaveta.

3 Use um pano úmido com detergente neutro para a limpeza.

4 Enxágue em água corrente, seque e reinstale a gaveta.

É possível que, com o passar do tempo, uma fina camada de calcário se forme na superfície interna do reservatório. A fim de garantir o perfeito funcionamento do equipamento, é necessário remover esta camada de calcário. Para efetuar esta tarefa, siga os passos a seguir:

1 Coloque aproximadamente 10 ml de alvejante sobre a superfície da região onde houve a formação da camada de calcário. Deixe agir por 5 minutos.

2 Limpe com uma esponja até que a camada seja removida.

3 Enxágue três vezes com água limpa.

Limpeza das partes externas

Para limpeza das partes externas use detergente neutro e um pano macio para a limpeza.

Para a reposição do filtro que foi muito utilizado (filtro para pó), a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados disponível para a aquisição de peças novas originais.

Instalação da bateria

Na parte posterior do controle remoto há uma figura informativa para a substituição da bateria.

1 Puxe o suporte da bateria.

2 Pressione a lateral do suporte para soltar a bateria.

3 Encaixe a nova bateria no suporte e coloque o suporte dentro do controle remoto.

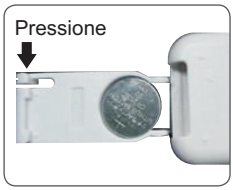

⚠ ATENÇÃO

Não utilize produtos químicos inflamáveis, água quente ou esponjas abrasivas durante a limpeza da gaveta para água.

IMPORTANTE

Caso você não consiga montar a gaveta na condição original de fábrica, olhe dentro do espaço onde a gaveta deve ser montada. Se a bomba d'água estiver abaixada, conforme Figura 1, é necessário fazer o seguinte procedimento: com o aparelho em pé, com as rodas no chão, segure a bomba que está no espaço da gaveta e levante-a, conforme Figura 2, até ouvir um "click" ou até que ela fique em uma posição que não interfira no espaço de montagem da gaveta.

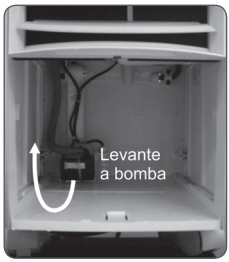

Figura 1

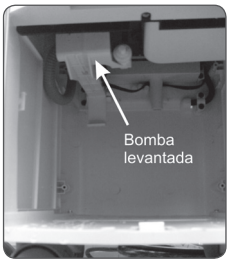

Figura 2

6. Solução de Problemas

Assistência ao Consumidor

Caso seu Climatizador apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e correções.

Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que está à sua disposição.

Prováveis Causas/Correções

Se o Climatizador não funciona (não liga)	O cabo de alimentação não está conectado na tomada ou está frouxo.	Certifique-se de que o cabo de alimentação está devidamente conectado na tomada.
	Tomada com mau contato.	Corrija o defeito na tomada.
	O disjuntor está desligado ou falta energia elétrica.	Ligue o disjuntor ou aguarde o retorno da energia elétrica.
	A tecla *Stand by* no painel de controle não foi pressionada.	Pressione a tecla *Stand by* no painel de controle.
	A tecla lateral do aparelho não está no modo Liga (somente para o modelo CL07R).	Coloque a tecla lateral do Aparelho no modo Liga.
Não está removendo a poeira satisfatoriamente	O filtro para pó está sujo, afetando o volume da ventilação.	Remova e limpe o filtro para pó.
	As entradas de ar estão bloqueadas por algum objeto.	Retire o objeto das entradas de ar.
Não consegue montar a gaveta	A bomba d'agua está atrapalhando a montagem da gaveta.	Proceda conforme o item Limpeza da Gaveta na página 9.
Vazando água	Vazamento de água após a movimentação do aparelho.	Se for necessário movimentar o aparelho constantemente, não coloque água na gaveta para água ou diminua o nivel de água pela metade.
	Está escorrendo água.	Verifique se a gaveta está totalmente fechada. Feche-a totalmente.
	Ao retirar a gaveta de água, vazou um pouco de água para fora do aparelho.	Se você estava utilizando a função Umidificar, é necessário que o aparelho fique funcionando pelo menos 10 minutos para a secagem do filtro de umidificação antes de retirar a gaveta.
	Apareceu água dentro do aparelho, no local onde a gaveta para água é instalada.	Algumas vezes, ao retirar a gaveta para água, a bomba que fica imersa na gaveta poderá retornar a água que está no sistema de umidificação para dentro do aparelho. Isto é normal na manutenção do aparelho. Seque o local previamente onde a gaveta é instalada.

7. Especificações Técnicas

Modelo	CL07F	CL07R
Código comercial	07071FBB	07071QBB
Tensão (V)	127 | 220	127 | 220
Altura (mm)	680	680
Largura (mm)	240	240
Profundidade (mm)	322	322
Massa líquida (kg)	6,5	7,5
Frequência (Hz)	60	60
Corrente máxima (A)	0,45 | 0,25	11 | 10
Fluxo de ar ±15% (m^3/h)	275	275
Velocidades de ventilação	3	3
Timer (horas - máximo)	8	8
Resistência de aquecimento nível 1 (W)	---	800 | 1300
Resistência de aquecimento nível 2 (W)	---	1300 | 2000

IMPORTANTE

Este aparelho foi concebido e deve ser utilizado exclusivamente para uso doméstico.

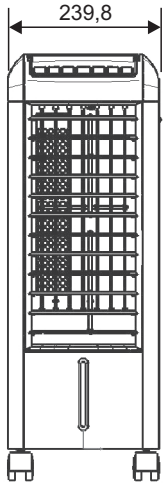

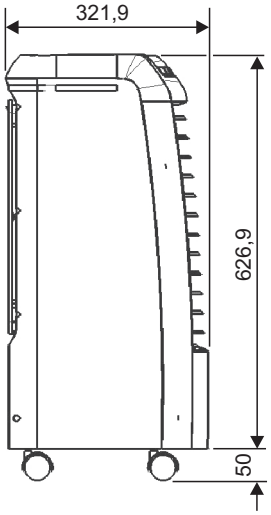

CL07F

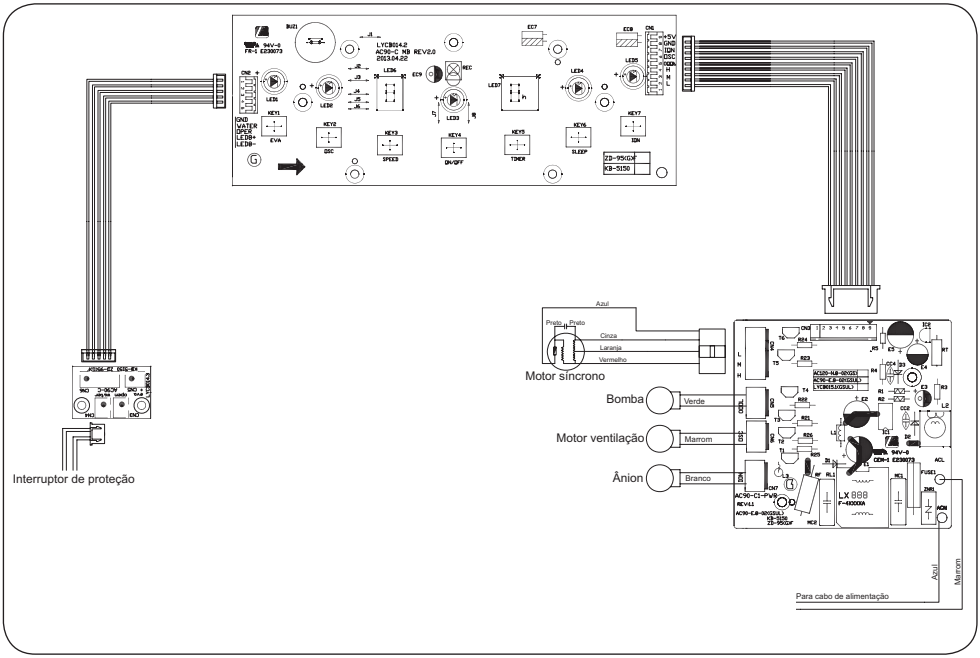
Interruptor de proteção
Motor síncrono
Azul
Preto
Preto
Cinza
Laranja
Vermelho
Bomba
Verde
Motor ventilação
Marrom
Ânion
Branco
Azul
Marrom
Para cabo de alimentação

CL07R

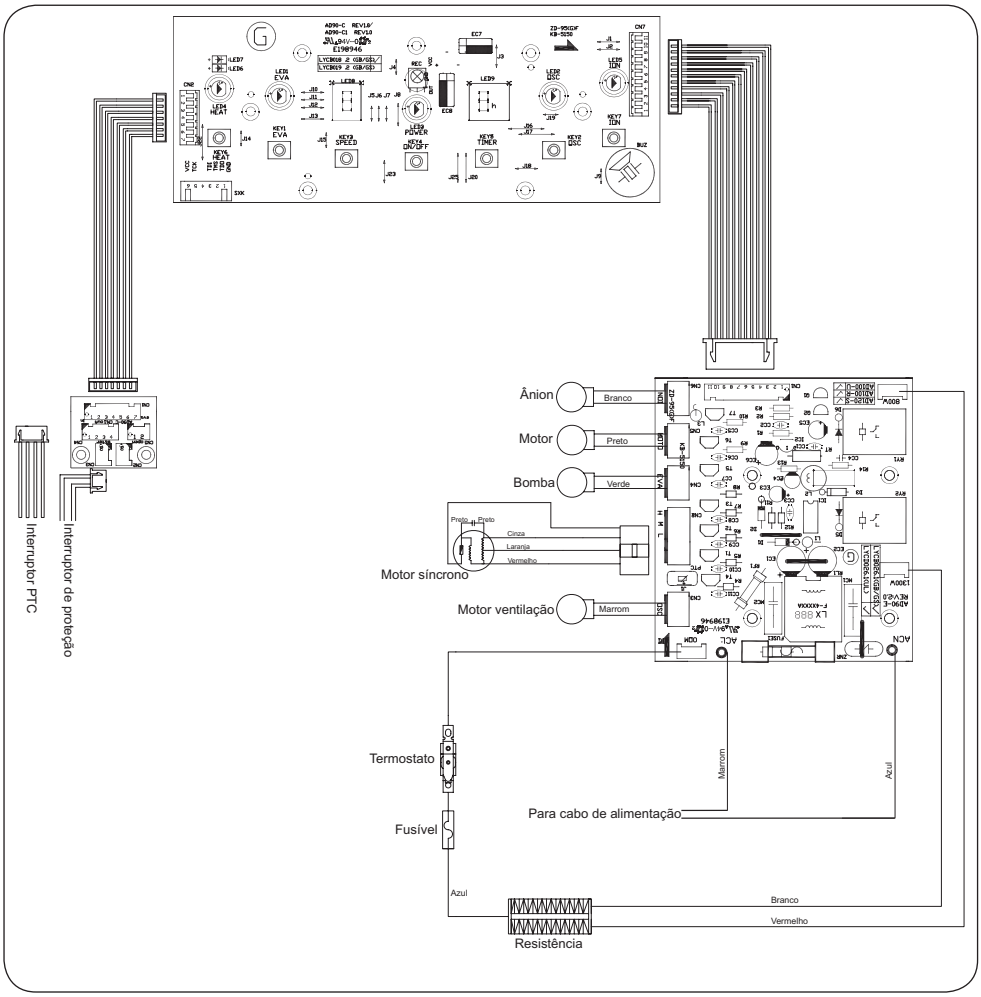
Interruptor PTC
Interruptor de proteção
Ânion
Branco
Motor
Preto
Bomba
Verde
Preto
Preto
Cinza
Laranja
Vermelho
Motor síncrono
Motor ventilação
Marrom
Termostato
Fusível
Azul
Marrom
Azul
Para cabo de alimentação
Branco
Vermelho
Resistência

Certificado de Garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;

2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste certificado e divididos da seguinte maneira:

a) 3 (três) meses de garantia legal; e,

b) 9 (nove) meses de garantia contratual.

3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item "1" deste certificado);

4. Exclui-se da garantia mencionada no item "2", casos de riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos conseqüentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade do material componente;

Condições desta Garantia:

6. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente encaminhado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado na relação que acompanha o produto, no site da fabricante (www.electrolux.com.br), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

7. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

8. Peças plásticas de acabamento que compõe o produto, cabo de alimentação, LED's são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

Condições desta Garantia:

9. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente encaminhado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência que consta na relação que acompanha, sendo que o transporte ocorrerá por conta e risco do Consumidor.

10. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

11. Peças plásticas de acabamento que compõe o produto, cabo de alimentação, LED's são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Garantia perderá a Validade quando:

12. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

13. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou ressarcimento de materiais que se deterioram pôr não seguir o recomendado no manual de instruções do produto.

14. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

15. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

16. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A Garantia concedida pelo Fabricante não cobrirá:

17. Despesas com Instalação do produto.

18. Despesas decorrentes da utilização do produto ou sua má utilização. Ex.: excesso de água na gaveta para água ou movimentação do produto molhou e manchou o piso.

19. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.

20. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.

21. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).

22. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

23. As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

24. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.

25. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

26. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Electrolux

Peças e Acessórios
Soluções Originais

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

Electrolux

3004-8778 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 728 8778 Demais Localidades

Electrolux do Brasil S.A. - R. Ministro Gabriel Passos, 360 - Fone: 41 3371-7000 - CEP 81520-900
Curitiba - PR - Brasil.
http://www.electrolux.com.br

69500267 **Out/14 Rev.05**